



ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка по вертикали при помощи эксцентрика с обеих сторон

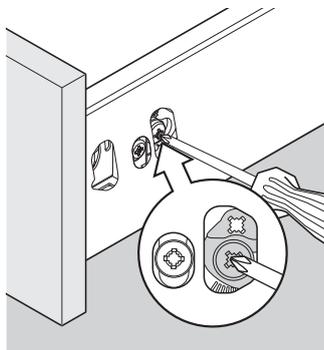


Ослабить зажимные винты с обеих сторон

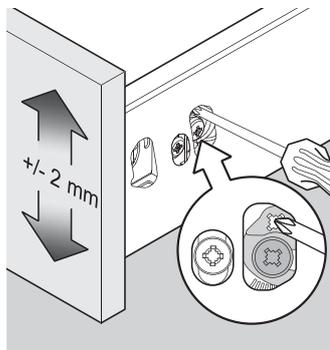


Отрегулировать положение фасадного профиля и снова затянуть зажимные винты.

Регулировка по горизонтали справа

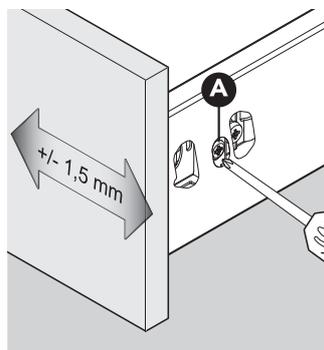

Повернуть регулировочный винт (А). Теперь переместить правую боковину с помощью встроенной регулировки по горизонтали.

Регулировка наклона фасада

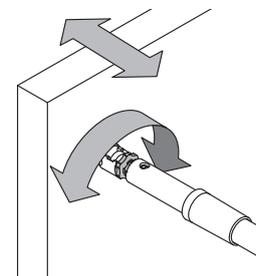

Регулировка наклона фасада с круглым рейлингом производится вращением винтовой втулки.